

■ BBNプロバイダのインターネット接続設定ガイド

BBNのインターネット接続設定には、以下の情報をご準備ください。

■ 認証ID(ユーザー名)と認証パスワード

BBN 申込確認書(設定通知書)に記載されておりますのでご確認ください。

■ ブランの確認

- ・フレッツ光ネクスト / B フレッツ (モデム 1台)
- ・光プレミアム (モデム 2台以上)
- ※無線 LAN の機器は別になります。

■ 機器の確認 (フレッツ光ネクスト / B フレッツの場合)

接続の設定は、ご利用の機器により異なります。こちらのネクスト / B フレッツでは、「ひかり電話対応ルータ (PR-S300SE)」にインターネット接続設定を行う方法をご案内いたします。

【同様の方法で設定できる機器】

RT-400KI、PR-400KI、RV-440KI、PR-400MI、RT-400MI、RV-440MI、RT-A300SE、RT-S300SE、PR-A300SE、PR-S300HI、RV-A340SE、RV-S340HI、RV-S340SE、RV-230SE
ここでは、例として Windows 7 で設定を行う場合の画面でご案内しています。
機器の名称は、機器本体の側面に記載されています。
※機器により記載がない場合もございます。

- ネクスト / Bフレッツのインターネットの設定
- プレミアムの設定

ネクスト / Bフレッツのインターネットの設定


▶ ブラン別設定選択に戻る

1. ブラウザを起動し、アドレスバーに **192.168.1.1** を入力し、[Enter] キー (Mac OS は [return] キー) を押します。

例)WindowsでInternet Explorerをご利用の場合



例)Mac OSでSafariをご利用の場合



2. [Windows セキュリティ] 画面が表示されます。上段に user、下段に機器設定用パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
※ 機器設定用パスワードは、初期設定時にお客さまが設定したパスワードです。
※ ログイン画面が表示されない場合は、パソコンの再起動を行ってから再度お試しください。



3. [接続先設定] 画面が表示されます。[メインセッション]、または[メインセッション]の[接続先名]をクリックします。



4. 3でクリックした接続先の設定画面が表示されます。下記の表を参照し、各項目を設定します。[設定] をクリックします。



接続先名	接続先名として任意の文字を入力(例bbn)
接続先ユーザー名	認証ID(ユーザー名)を入力
接続パスワード	認証パスワードを入力

5. [Web ページからのメッセージ] 画面が表示されます。[OK] をクリックし、[接続先設定] 画面に戻ります。




6. [接続先設定] 画面に戻ります。設定した接続先の [状態] が [接続] もしくは [確立] になっていることを確認します。
※ 接続先の [状態] が [認証エラー] になった場合は、4の接続先ユーザー名もしくはパスワードが間違っています。



7. [PPP] ランプが緑点灯または橙点灯していることを確認します。 ※ [PPP] ランプが消灯している場合、2から、再度インターネット接続設定を行ってください。



8. ブラウザのアドレスバーに好きなホームページを入力し、[Enter] キー (Mac OS は [return] キー) を押します。ページが正常的に表示されたら、設定完了です。

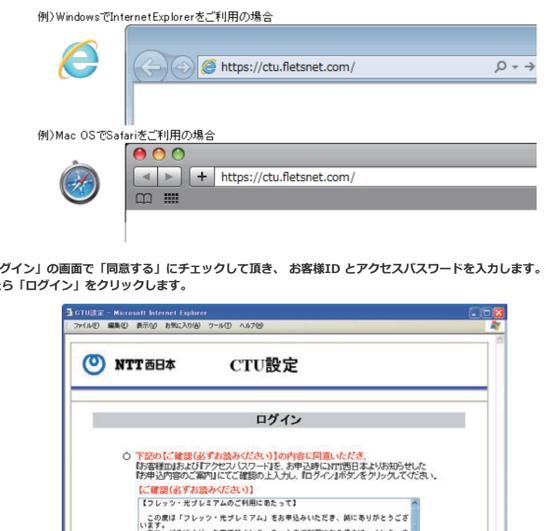


プレミアムの設定

▶ ブラン別設定選択に戻る

1. ブラウザを起動し、アドレスバーに「**https://ctu.fletsnet.com/**」を入力し、[Enter] キー (Mac OS は [return] キー) を押します。


例)WindowsでInternet Explorerをご利用の場合



例)Mac OSでSafariをご利用の場合




2. 「ログイン」の画面で「同意する」にチェックして頂き、お客様ID とアクセスパスワードを入力します。終わりましたら「ログイン」をクリックします。

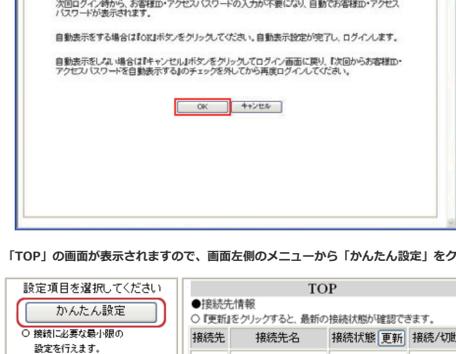

「[ご確認 必ずお読みください]」の内容を確認し、「同意する」を選択します。
「お客様ID」: 「お申込内容のご案内」に記載された「お客様ID」を入力します。
「アクセスパスワード」: 「お申込内容のご案内」に記載された「アクセスパスワード」を入力します。
「次回からお客ID・アクセスパスワードを自動表示する」: 自動表示の場合はチェックを入れます。


※ 【「次回からお客ID・アクセスパスワードを自動表示する」にチェックを入れた場合】下記の画面が表示されますので「OK」をクリックしてください。

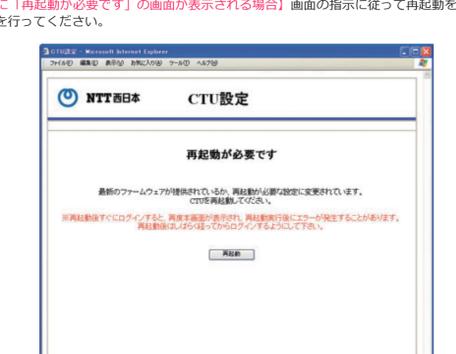

3. ログイン後、[TOP] の画面が表示されますので、画面左側のメニューから「かんたん設定」をクリックします



※ ログイン後に「再起動が必要です」の画面が表示される場合】画面の指示に従って再起動を行い、再度STEP 1から設定を行ってください。

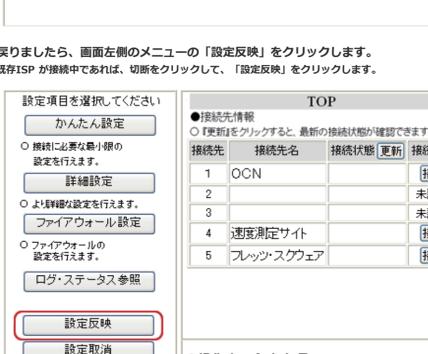

4. STEP 3でクリックした接続先の設定画面が表示されます。下記の表を参照し、各項目を設定します。 [OK] をクリックします。


接続先名	接続先名として任意の文字を入力(例bbn)
接続先ユーザー名	認証ID(ユーザー名)を入力
接続パスワード	認証ID(パスワード)を入力

接続先	接続先名	接続ID(必ず入力)	接続パスワード(必ず入力)
1			クリア
2			クリア
3			クリア
4	速度測定サイト		クリア
5	フレッツスクウェア		クリア

5. TOP 画面に戻りましたら、画面左側のメニューの「設定反映」をクリックします。
※接続先情報で、既存ISPが接続中であれば、切断をクリックして、「設定反映」をクリックします。



6. 「変更内容確認」の画面で、「OK」をクリックします。「今回設定した内容を反映します。よろしいですか?」の画面が表示されたら、「OK」をクリックします。

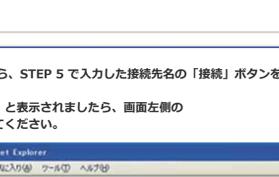

7. 「処理完了」の画面が表示されたら、「戻る」をクリックします。



8. 「TOP」の画面に戻りましたら、STEP 5で入力した接続先名の「接続」ボタンをクリックし、インターネットに接続します。
「接続状態」の欄に「接続中」と表示されたら、画面左側の「ログアウト」をクリックしてください。



9. [PPP] ランプが緑点灯または橙点灯していることを確認します。 ※ [PPP] ランプが消灯している場合、2から、再度インターネット接続設定を行ってください。



10. ブラウザのアドレスバーに好きなホームページを入力し、[Enter] キー (Mac OS は [return] キー) を押します。ページが正常的に表示されたら、設定完了です。

